

Phase 13 : montage du siège avant droit (1)

Dans ce numéro, vous commencerez le montage du siège avant droit, en assemblant l'assise et en installant le levier de réglage.




Liste des pièces :

- 13A** Carcasse de l'assise du siège droit
- 13B** Housse de l'assise du siège droit
- 13C** Mousse de l'assise du siège droit
- 13D** Embout du levier de réglage du siège
- 13E** Levier de réglage du siège
- PS05** Deux* vis PB de 2,0 x 4,0 mm

* Pièce de rechange comprise

PB = tête ronde pour plastique

Zone du montage

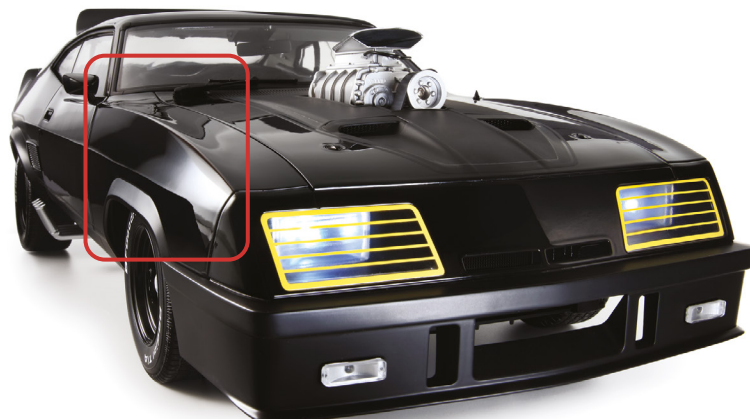

Phase 13 : montage du siège avant droit (1)





ÉTAPE 1

Insérez le levier de réglage du siège **13E** dans l'orifice situé sur le dessous de la carcasse de l'assise du siège droit **13A**. L'ergot de la partie circulaire du levier de réglage du siège **13E** doit s'insérer dans l'encoche de la carcasse de l'assise du siège droit **13A**. L'extrémité courbée du levier de réglage du siège **13E** doit correspondre à la forme de la face avant de la carcasse de l'assise du siège droit **13A**.

ÉTAPE 2

En maintenant le levier en position, retournez la carcasse de l'assise du siège droit **13A** pour vous permettre de fixer le levier de réglage du siège **13E** à l'aide d'une vis **PS05**.

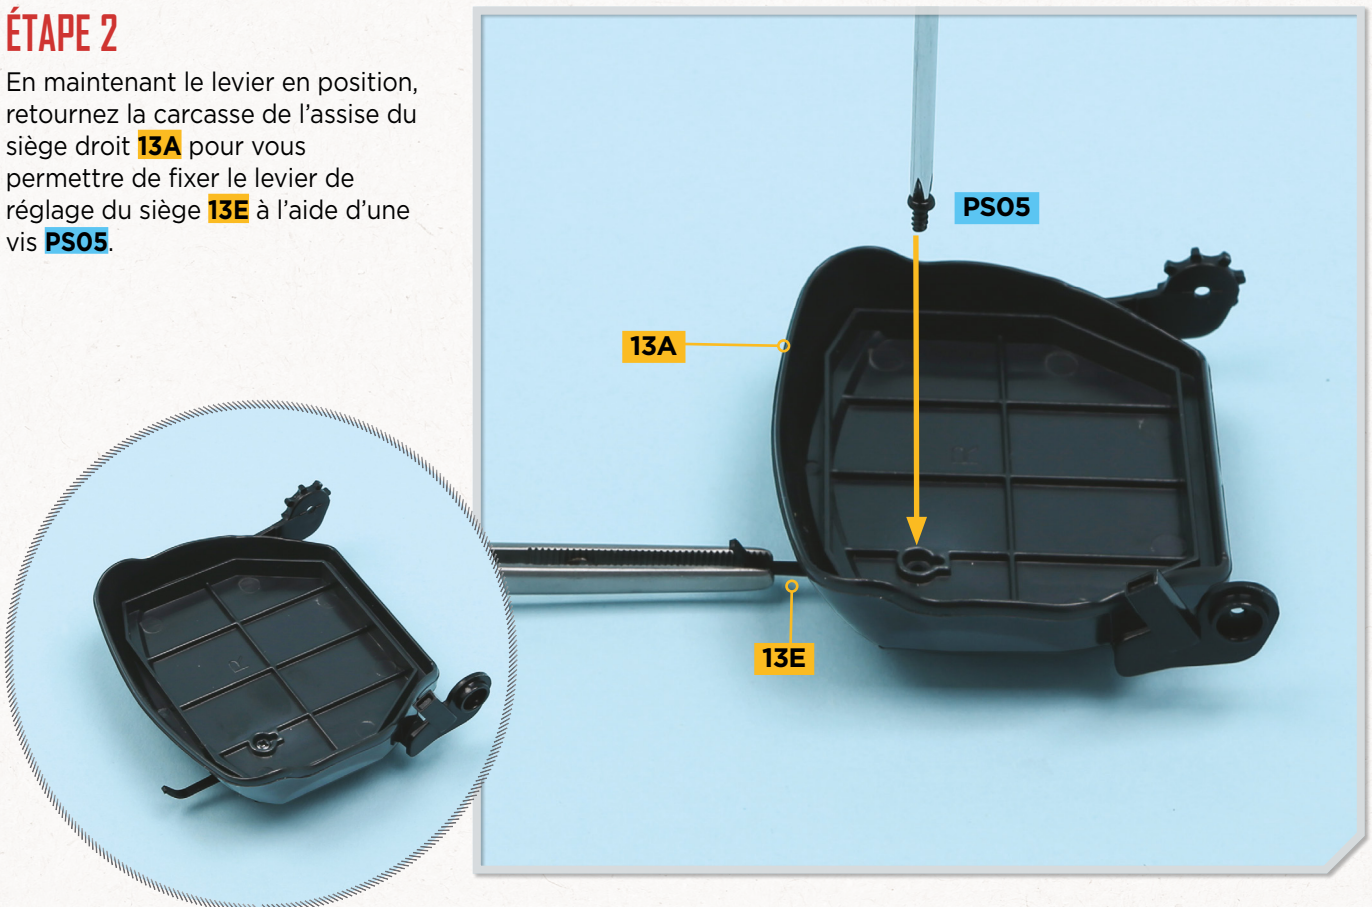

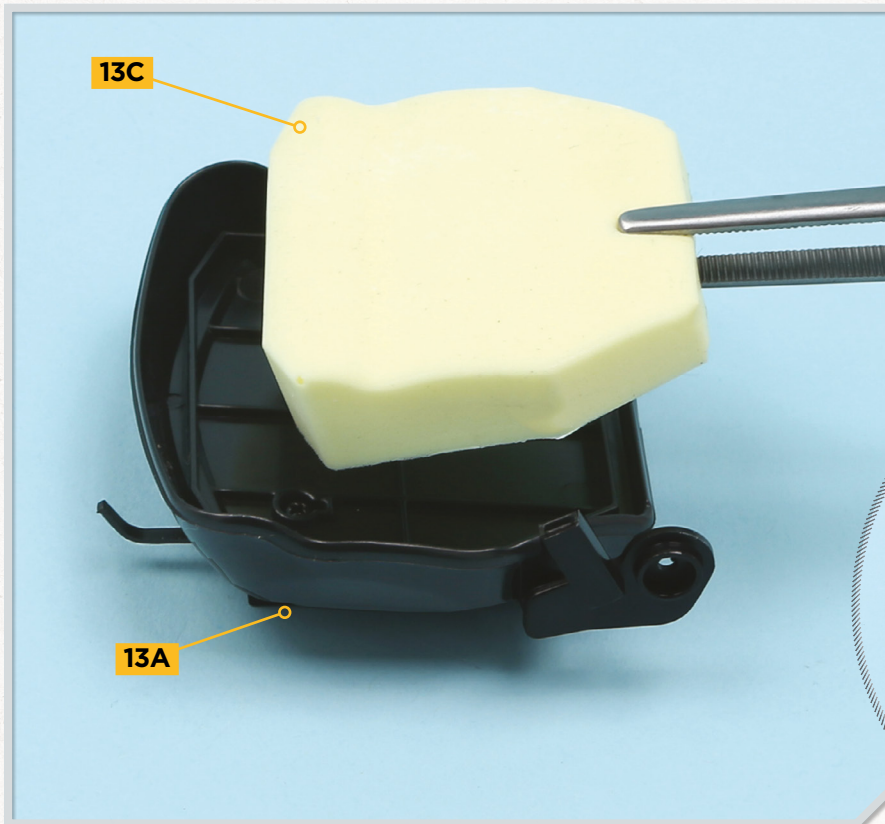

ÉTAPE 3

Prenez la mousse de l'assise du siège droit **13C** et installez-la dans la carcasse de l'assise du siège droit **13A**. Notez que la face profilée de la mousse doit être orientée vers le haut.




ÉTAPE 4

Placez la housse de l'assise du siège droit **13B** sur l'armature de base **13A** de manière à envelopper complètement la mousse de l'assise du siège droit **13C**. Vérifiez que la housse soit correctement ajustée sur tout le pourtour : un rebord se trouve sur le pourtour de la housse qui doit s'insérer dans la rainure située sur le dessous de l'armature.



Phase 13 : montage du siège avant droit (1)

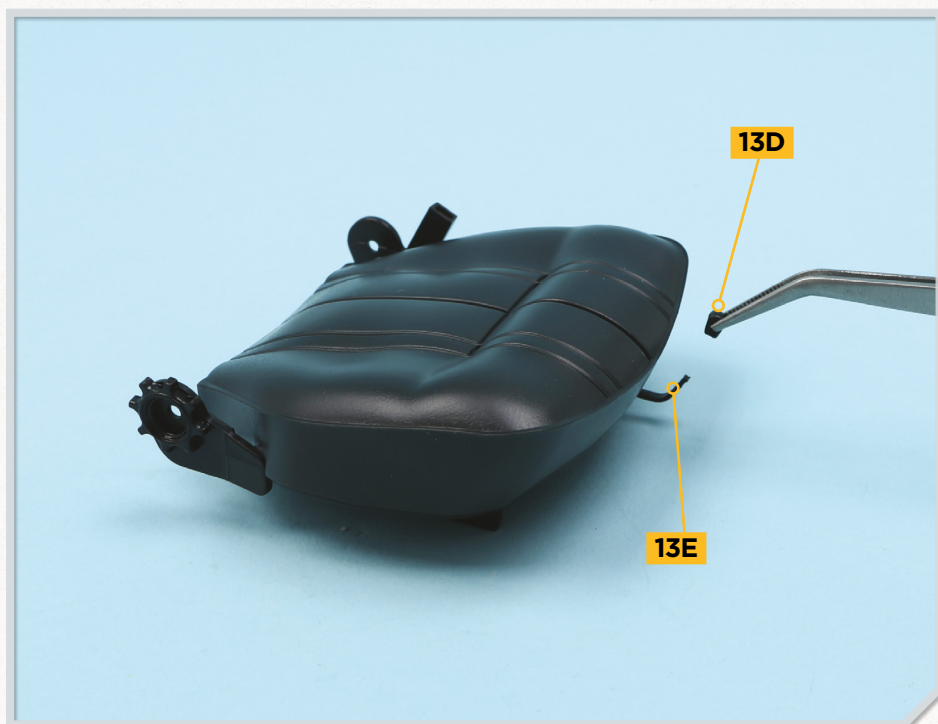

ÉTAPE 5

Emboîtez l'embout du levier de réglage du siège **13D** sur l'extrémité du levier de réglage du siège **13E**. L'assemblage se fait par simple pression.

ASSEMBLAGE TERMINÉ

L'assise du siège avant droit est maintenant assemblée.



Phase 14 : montage du siège avant droit (2)

Dans ce numéro, vous installerez la housse du dossier avant droit sur son armature.




Liste des pièces :


14A Housse du dossier du siège droit

14B Armature du dossier du siège droit

Zone du montage

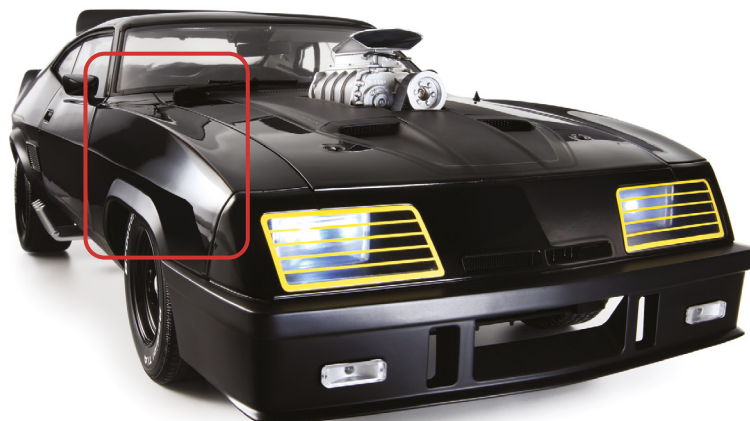

Phase 14 : montage du siège avant droit (2)

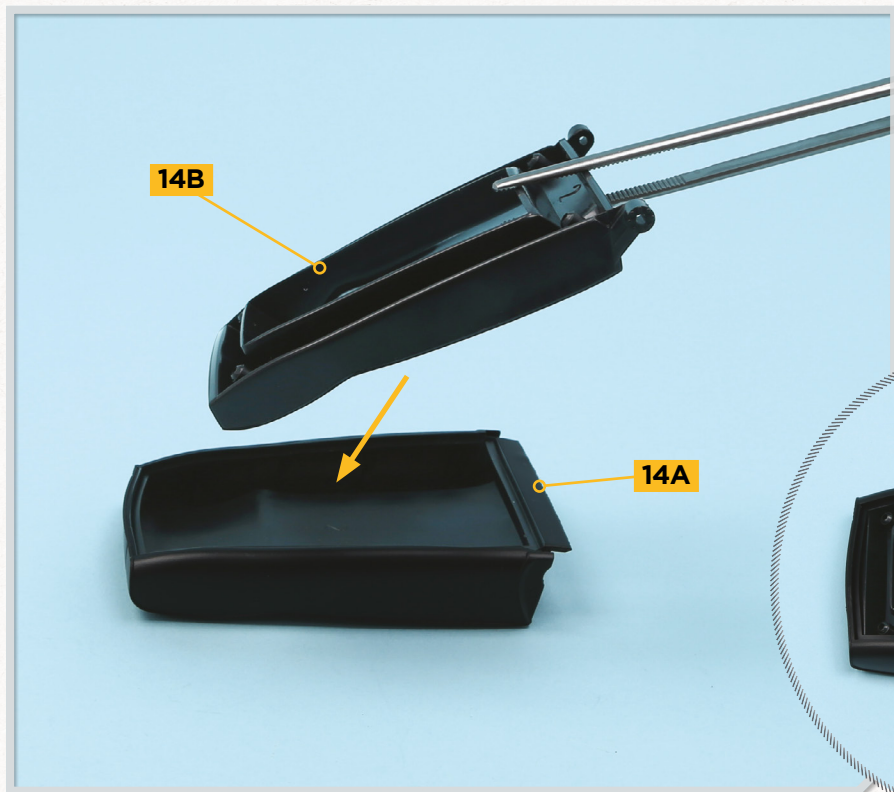

ÉTAPE 1

Prenez la housse du dossier du siège droit **14A** et l'armature du dossier du siège droit **14B**. Installez l'armature dans la housse en veillant à ce que tous les côtés de la housse épousent correctement l'armature de sorte que le rebord de la housse recouvre le rebord de l'armature.




ASSEMBLAGE TERMINÉ

La housse a été correctement installée sur l'armature du dossier.



Phase 15 : montage du siège avant droit (3)

Dans ce numéro, vous installerez le panneau arrière du dossier du siège avant droit sur l'assemblage du numéro précédent, ensuite vous fixerez le dossier à l'assise du siège.

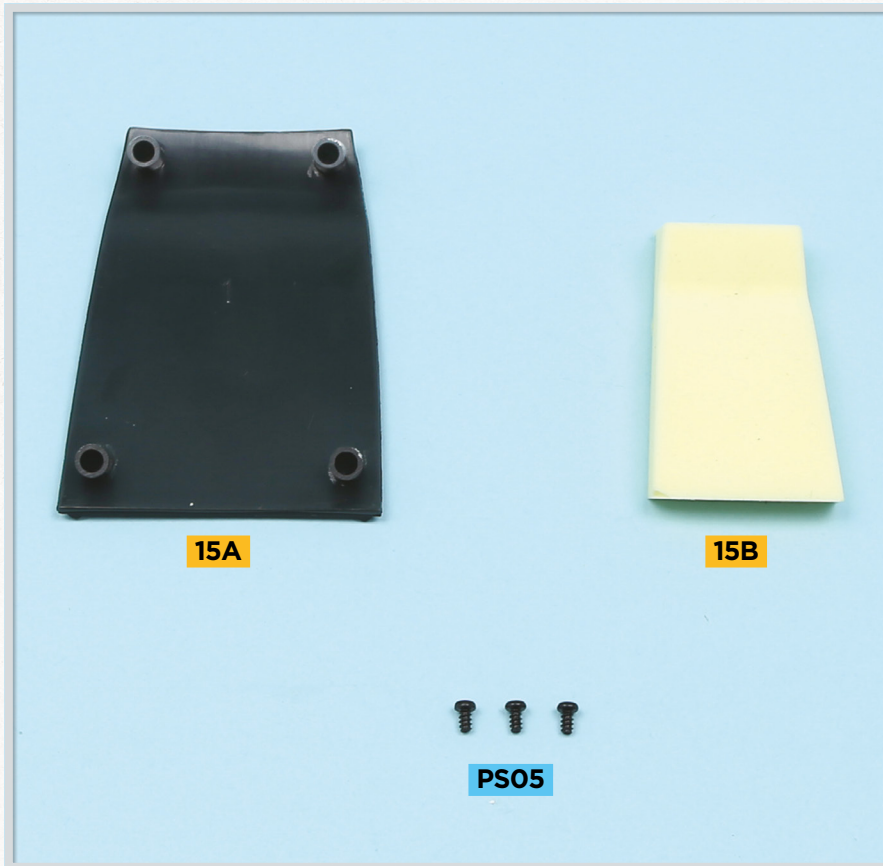


Liste des pièces :

- 15A** Panneau arrière du dossier du siège droit
- 15B** Mousse du dossier du siège droit
- PS05** Trois* vis PB de 2,0 x 4,0 mm


* Pièce de rechange comprise

PB = tête ronde pour plastique

Zone du montage

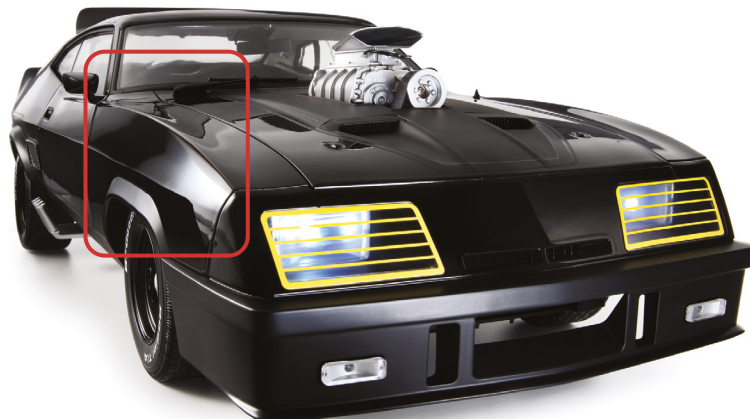

Phase 15 : montage du siège avant droit (3)

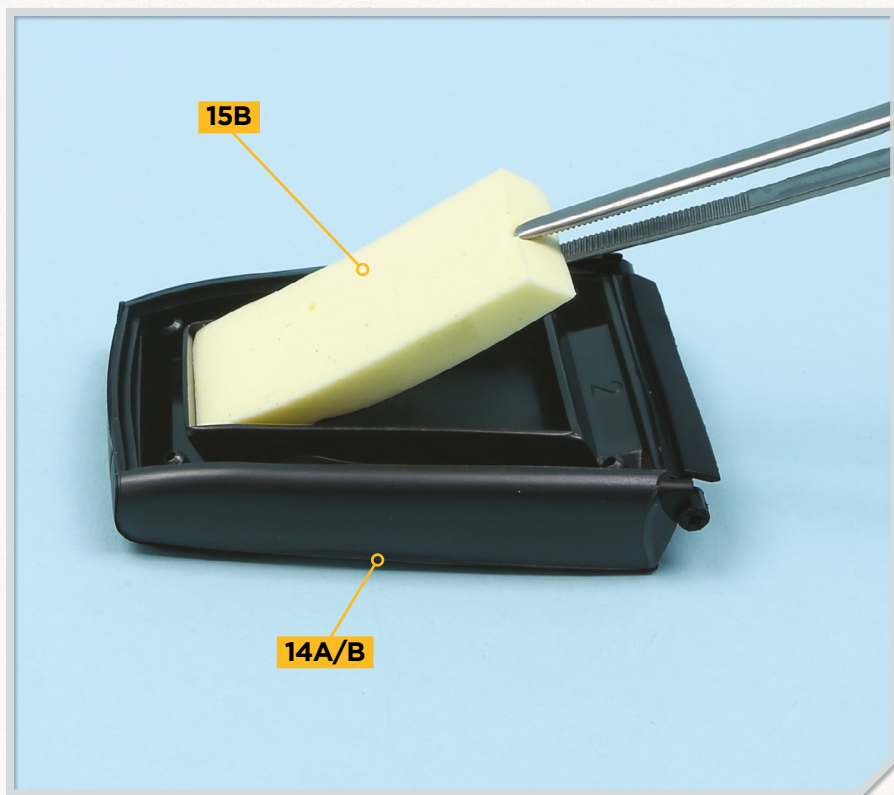


ÉTAPE 1

Insérez la mousse du dossier du siège droit **15B** dans l'ensemble du dossier assemblé lors du numéro précédent. Notez bien la forme de la mousse : la partie biseautée s'insère dans un renforcement de la housse du siège.

ÉTAPE 2

Prenez le panneau arrière du dossier du siège droit **15A** et positionnez-le sur l'assemblage de manière que la mousse du dossier du siège droit **15B** soit entièrement recouverte. Quatre ergots de l'armature du dossier du siège droit **14B** s'insèrent dans les douilles inclinées du panneau arrière du dossier du siège droit **15A**. Pressez fermement les pièces ensemble.

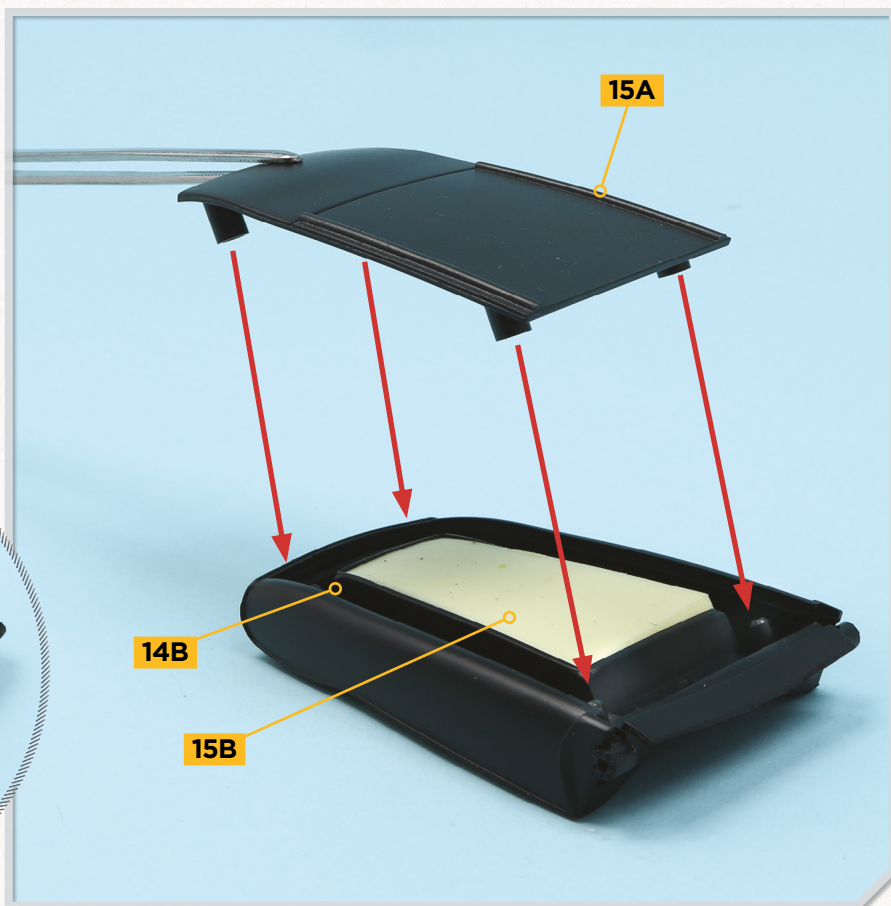



ÉTAPE 3

Prenez l'ensemble de la base du siège du numéro 13 et installez le dossier entre les deux pattes d'accouplement de la carcasse de l'assise du siège droit **13A**.



ÉTAPE 4

Vérifiez que l'orifice de vissage dans la patte d'accouplement gauche de la carcasse de l'assise du siège droit **13A** est aligné avec l'orifice de vissage de la patte située à la base de l'armature du dossier du siège droit **14B**.



ÉTAPE 5

Fixez l'ensemble à l'aide d'une vis **PS05**.

Phase 15 : montage du siège avant droit (3)



ÉTAPE 6

Passez de l'autre côté du siège et vérifiez que l'orifice de vissage dans la patte d'accouplement droite de la carcasse de l'assise du siège droit **13A** est aligné avec l'orifice de vissage de la patte située à la base de l'armature du dossier du siège droit **14B**. Fixez l'ensemble à l'aide d'une vis **PS05**.

ASSEMBLAGE TERMINÉ

Le siège avant droit est maintenant assemblé.



Phase 16 : montage de la portière gauche (1)

Dans ce numéro, vous commencerez l'assemblage de la portière gauche en installant la poignée, la serrure et le rétroviseur.



Liste des pièces :


- 16A** Caisson de la portière gauche
- 16B** Poignée de portière
- 16C** Serrure de portière
- 16D** Logement du miroir de rétroviseur
- 16E** Support du miroir de rétroviseur
- 16F** Autocollant réfléchissant du rétroviseur
- 16G** Lèche-vitre
- PS12** Deux* vis PB de 1,2 x 4,0 mm
- PS38** Deux* vis PB de 1,8 x 4,0 mm
- DS02** Deux* vis PM de 2,3 x 4,0 mm

* Y compris pièce de rechange


PB = tête ronde pour plastique

PM = tête ronde pour métal

Zone du montage

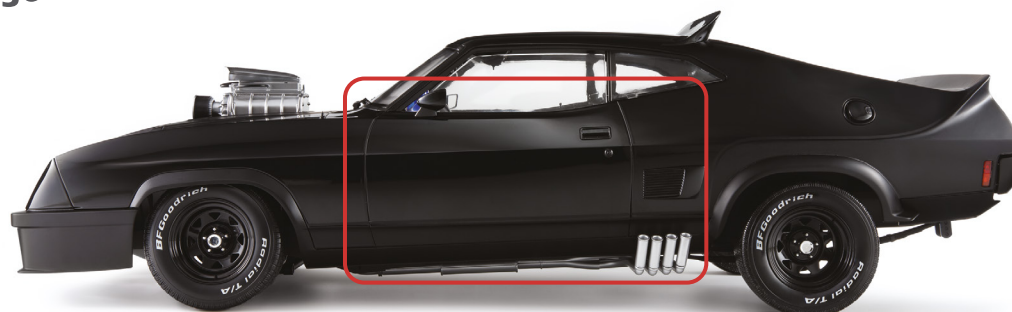


Phase 16 : montage de la portière gauche (1)

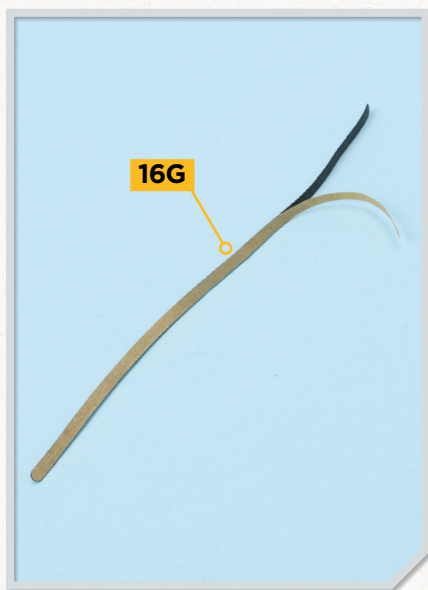

ÉTAPE 1

Prenez le lèche-vitre **16G** et retirez le film protecteur situé au dos.

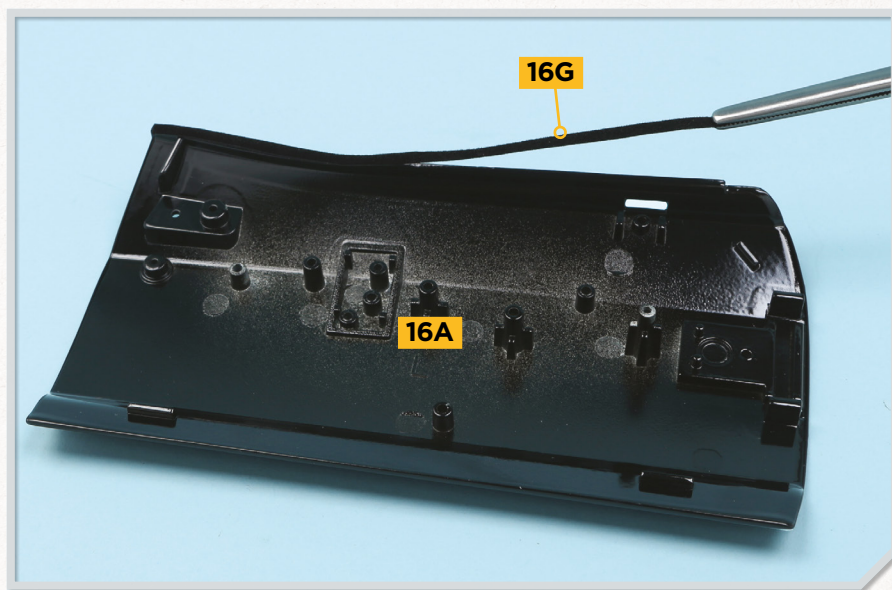

ÉTAPE 2

En alignant le haut du lèche-vitre **16G** sur le bord supérieur intérieur du caisson de la portière gauche **16A**, appliquez le lèche-vitre **16G** sur le caisson de la portière gauche **16A**. Coupez l'excédent du lèche-vitre **16G** dépassant de l'extrémité du caisson de la portière gauche **16A**.




ÉTAPE 3

Prenez les deux parties du rétroviseur **16D** et **16E**. Assemblez-les de façon que l'ergot situé au dos du support du miroir de rétroviseur **16E** s'insère dans l'embase du logement du miroir de rétroviseur **16D** et que les bords du support du miroir de rétroviseur **16E** s'encastrent dans le logement du miroir de rétroviseur **16D**. Si nécessaire, utilisez une lime pointue ou un outil similaire pour agrandir légèrement le trou l'ergot du logement du miroir de rétroviseur **16D**. Il s'agit d'un assemblage par pression.



ÉTAPE 4

Prenez l'autocollant réfléchissant du rétroviseur **16F** et décollez-le de son support protecteur. Collez-le en place sur le support du miroir de rétroviseur **16E**. Notez que l'autocollant réfléchissant du rétroviseur **16F** est recouvert d'un film protecteur. Vous pouvez le retirer (voir encadré) ou le laisser en place jusqu'à plus tard pour éviter d'endommager la surface du miroir.

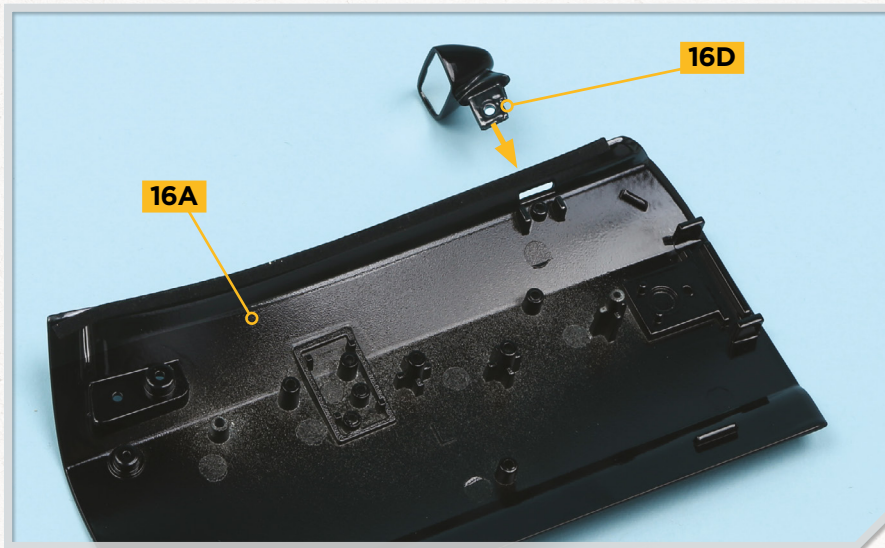


ÉTAPE 5

Prenez le caisson de la portière gauche **16A** et repérez la fente d'insertion du rétroviseur : la patte du logement du miroir de rétroviseur **16D** doit s'insérer dans la fente située sur le haut du caisson de la portière gauche **16A**.


ÉTAPE 6

Fixez le logement du miroir de rétroviseur **16D** en place à l'aide d'une vis **DS02**. L'encadré ci-dessous montre le rétroviseur en position, vu de l'extérieur de la portière.

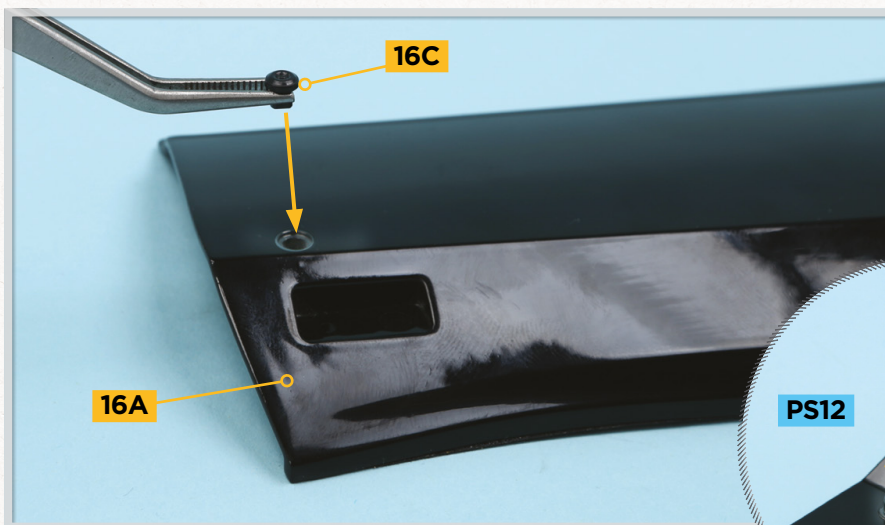


ÉTAPE 7

Prenez la serrure de portière **16C** et insérez-la dans le grand orifice isolé du caisson de la portière gauche **16A**. Notez que l'un des côtés de la serrure de portière **16C** est plat et doit être orienté vers le côté du caisson de la portière gauche **16A** (vers la gauche sur la photographie). Depuis l'intérieur, fixez-la en place à l'aide d'une vis **PS12**.

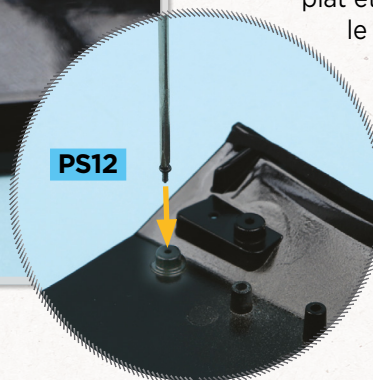

Phase 16 : montage de la portière gauche (1)

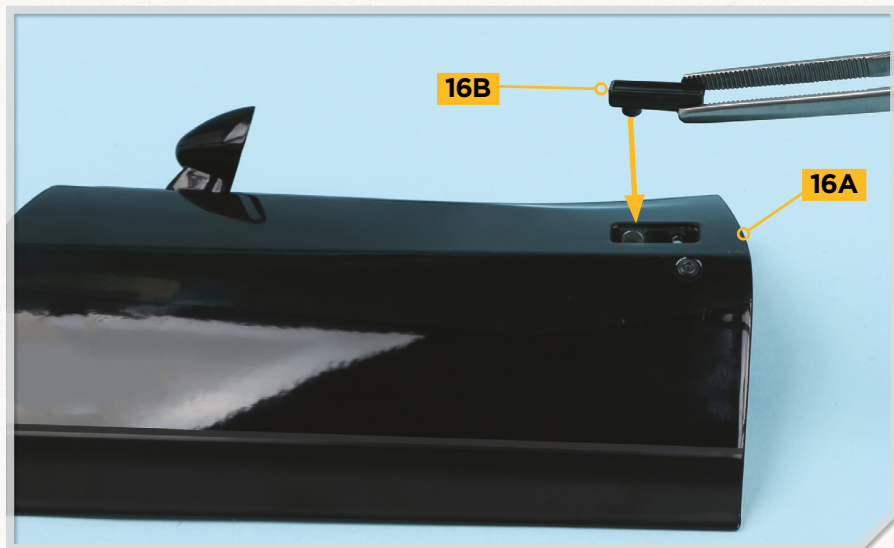


ÉTAPE 8

Repérez l'encoche du logement de la poignée de portière **16B**. La douille de vis de la poignée de portière **16B** s'insère dans le large orifice du caisson de la portière gauche **16A** (voir flèche) et le petit ergot de la poignée de portière **16B** s'insère dans le plus petit orifice.

ÉTAPE 9

Retournez le caisson de la portière gauche **16A** et fixez la poignée de portière **16B** à l'aide d'une vis **PS38**.

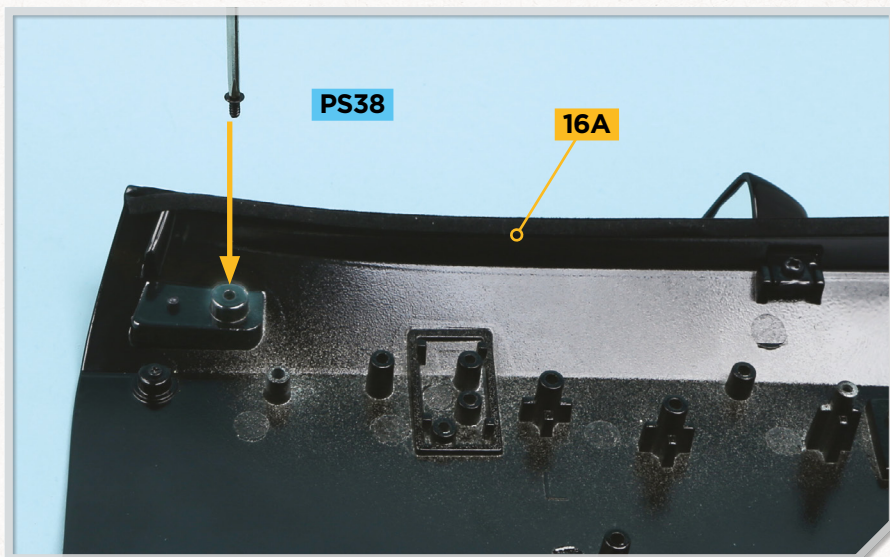

ASSEMBLAGE TERMINÉ

Le rétroviseur, la poignée et la serrure sont maintenant fixés sur la portière gauche.